


Schilgereedschap PT-2 63-250mm LEIDINGSYSTEMEN

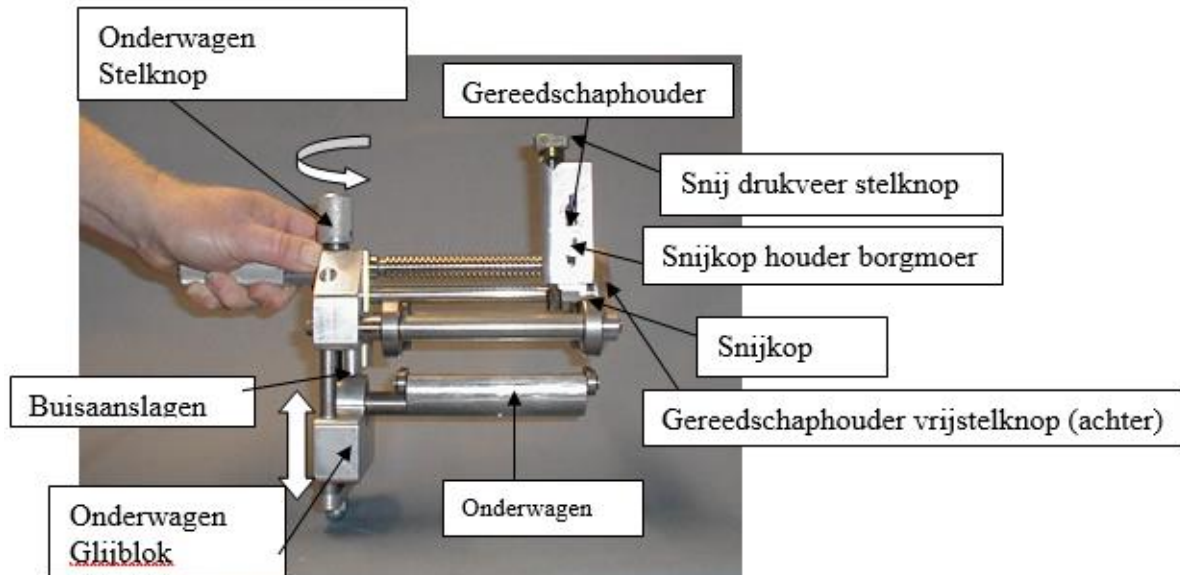

GEBRUIKSAANWIJZING:

- De snijkop wordt door een veer in de gereedschaphouder onder druk gehouden.
- De vrijstelknop aan de achterkant van de snijkop houder zorgt dat de houder ontkoppeld van de aanzet.
- Draai de stelknop van de snij drukveer een ¼ slag zodat de V nokken **niet** in de groef vallen.
- Zet de snijkop houder borgmoer los en trek de gereedschaphouder weg van de onderwagen. Zet de borgmoer vast in deze positie.
- Laat de onderwagen zakken door de onderwagen stelschroef linksom te draaien.
- Plaats het schilapparaat op de buis door de onderwagen in de buis te schuiven zodat de grote wielen op de buitenkant van de buis komen te staan. Het buiseinde moet tegen de buisaanslagen komen.
- Draai de onderwagen stelknop rechtsom totdat de onderwagen tegen de buiswand komt en het gereedschap zich 'zet'.
- Draai het gereedschap langzaam rond de buis ter controle van een vrije omloop.
- Plaats het snijkop boven de plaats waar het schrapen moet beginnen, met de snijkop houder nog steeds in de vrijloopstand.
- Laat de snijkop houder zakken tot de snijkop 1-2 mm boven het buisoppervlak hangt en borg de houder in die positie.
- Draai de snij drukveer stelknop zodat de nok in de groef valt, zodat de snij drukveer de snijkop op de buis drukt.
- Draai het gereedschap met de klok mee rond de buis.
- Trek na het schillen de snij drukveer stelknop weer omhoog en draai deze ¼ slag, zodat de snijkop weer ontlast wordt.
- Ontkoppel de snijkop houder met de vrijstelknop en trek de houder omhoog van de buis.
- Verwijder het gereedschap door de onderwagen stelschroef weer los te draaien zodat deze vrij komt van de buis.
- Maak het gereedschap schoon en droog, smeer en repareer waar nodig en bewaar het altijd in de toolbox.